


1 Codul de învățare de împerechere: receptorul va fi conectat la alimentare, apăsați lung "butonul de volum" 3 secunde după ce auziți "ding dong, ding dong" două sunete în modul de împerechere, va trebui să împerecheați transmițătorul cu receptorul pentru a difuza, după ce receptorul va emite ". Dacă nu există o recepție reușită sau dacă nu apare niciun semnal al emițătorului în decurs de 5 secunde, modul de împerechere va ieși automat.

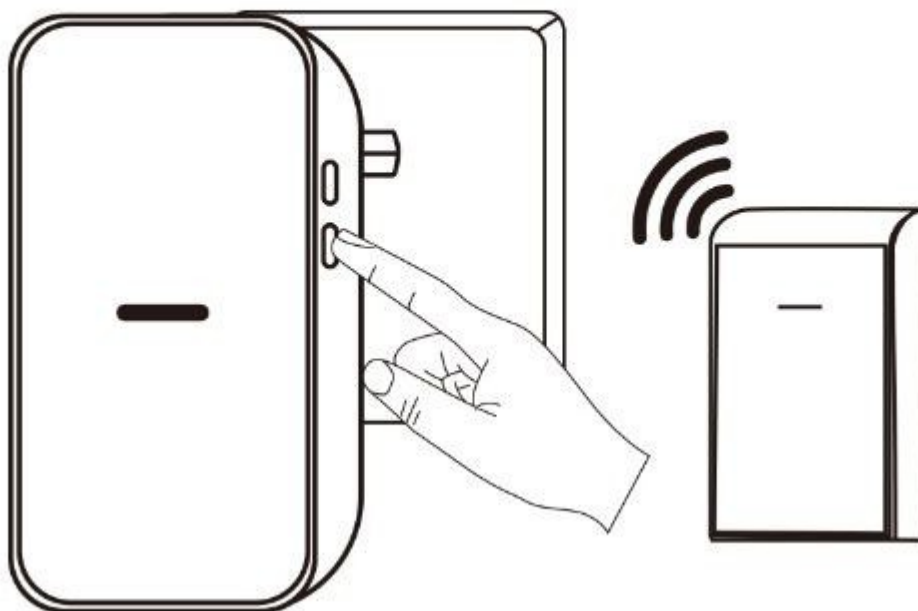

2 Ștergeți codul de asociere: Dacă receptorul este deconectat, apăsați și țineți apăsat "butonul de control al volumului", apoi porniți-l până când auziți "bim bam, bim bam", apoi eliberați mâna pentru a șterge toate codurile de împerechere din dispozitiv, apoi toate emițătoarele vor fi dezactivate și vor trebui să fie împerecheate din nou.

