

RO Instrucțiuni de utilizare a radiatorului convector Solight KP02wifi

Stimate client, am dori să vă mulțumim pentru achiziționarea produsului nostru. Pentru a ne asigura că produsul vă servește în siguranță și vă satisface pe deplin, vă rugăm să citiți și să urmați următoarele instrucțiuni. Acest lucru va preveni utilizarea necorespunzătoare sau deteriorarea produsului. Evitați manipularea neprofesionistă a echipamentului și respectați întotdeauna principiile generale de utilizare a aparatelor electrice. Produsul este destinat utilizării în casă sau în interior. Nu expuneți produsul la medii cu umiditate ridicată persistentă, evitați contactul cu lichidele. Păstrați instrucțiunile de utilizare.

Descrierea produsului

1. Afișare
2. Butoane
3. Butonul întrerupătorului principal
4. Turbo

Specificații tehnice

Model	KP02 Wifi
Tensiune nominală	220-240V AC
Frecvența nominală	50/60 Hz
Putere nominală	2300W



Informații generale de siguranță

1. În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de către producător, de către reprezentantul său de service sau de către persoane calificate în mod similar pentru a evita punerea în pericol a siguranței personale.
2. Încălzitorul nu trebuie să fie amplasat imediat sub o priză electrică.
3. Pentru a evita supraîncălzirea, nu acoperiți încălzitorul.
4. Acest aparat poate fi utilizat de copii cu vârsta de peste 8 ani și de persoane cu capacități fizice, perceptivă sau mentale reduse sau cu o lipsă de experiență sau cunoștințe, cu condiția ca acestea să facă acest lucru sub supraveghere sau să fi fost instruite cu privire la utilizarea în siguranță a aparatului și să înțeleagă pericolele implicate. Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul. Curățarea și întreținerea de către utilizator nu trebuie să fie efectuate de către copii nesupravegheați.
5. Copiii cu vârsta sub 3 ani nu ar trebui să aibă acces la produs decât dacă sunt supravegheați în permanență. Copiii cu vârste cuprinse între 3 și 8 ani pot porni/opri aparatul numai dacă acesta este plasat sau instalat în poziția normală de funcționare și dacă au fost instruiți cu privire la utilizarea în siguranță a aparatului și înțeleg riscurile implicate. Copiii cu vârste cuprinse între 3 și 8 ani nu trebuie să conecteze, să regleze sau să curețe aparatul și nici să efectueze operațiuni de întreținere de către utilizator.

AVERTISMENT - Unele părți ale produsului pot deveni foarte fierbinți și pot provoca arsuri. Trebuie să se acorde o atenție deosebită în cazul în care sunt prezenți copii și persoane vulnerabile.

6. Nu utilizați acest încălzitor în imediata apropiere a unei băi, dușuri sau piscine și nu îl expuneți la lumina directă a soarelui.
7. AVERTISMENT: Pentru a evita pericolul de a reseta din greșeală întrerupătorul termic, aparatul nu trebuie alimentat prin intermediul unui dispozitiv de comutare extern, cum ar fi un temporizator, sau conectat la un circuit care este pornit și oprit în mod regulat de la rețeaua electrică.
8. Citiți cu atenție toate instrucțiunile înainte de utilizare.
9. Asigurați-vă că tensiunea de rețea corespunde cu tensiunea indicată pe plăcuța de identificare a aparatului.
10. Nu utilizați acest aparat dacă cablul sau ștecherul este deteriorat.
11. Țineți aparatul și cablul la distanță de sursele de căldură, de obiectele ascuțite sau de alte obiecte care ar putea provoca daune.
12. Asigurați-vă că aparatul este oprit înainte de a-l conecta la rețeaua de alimentare.


13. Atunci când nu îl utilizați, opriți alimentarea și deconectați aparatul de la rețeaua electrică înainte de curățare sau de alte lucrări de întreținere.

14. Pentru a deconecta aparatul de la rețeaua electrică, opriți-l (poziția "OFF") și apoi scoateți ștecherul din priză. Nu scoateți ștecherul trăgând de cablu.
15. Nu utilizați dispozitivul în zone în care se utilizează sau se depozitează benzină, vopsea sau alte lichide inflamabile.
16. Numai pentru utilizare în interior.
17. Pentru a evita riscul de incendiu, nu blocați nicio intrare sau ieșire de aer.
18. Nu atingeți suprafețele fierbinți.
19. Nu introduceți obiecte străine în orificiile de aerisire sau în prize și împiedicați obiectele străine să pătrundă în acestea, în caz contrar se poate produce un șoc electric, un incendiu sau deteriorarea aparatului.
20. Asigurați-vă întotdeauna că aveți mâinile uscate înainte de a porni sau regla orice întrerupător de pe produs sau de a atinge ștecherul și priza.
21. Nu lăsați aparatul nesupravegheat în timpul utilizării.
22. Cea mai frecventă cauză a supraîncălzirii este acumularea de praf sau scame în interiorul unității. Asigurați-vă că îndepărtați aceste depuneri în mod regulat prin deconectarea aparatului și prin aspirarea resturilor de pe grilele de aerisire și grile.
23. Nu așezați încălzitorul pe covor și nu treceți cablul pe sub covor. Așezați cablul la distanță pentru a împiedica persoanele să se împiedice.
24. Nu depozitați produsul până când încălzitorul nu s-a răcit corespunzător. Atunci când nu îl utilizați, depozitați aparatul într-un loc răcoros și uscat.
25. Nu utilizați aparatul pentru a usca hainele.
26. Nu îl scufundați în lichid și împiedicați pătrunderea lichidului în aparat, deoarece acest lucru poate provoca un șoc electric.
27. Nu utilizați acest aparat pe suprafețe umede sau în locuri unde ar putea cădea sau fi împins în apă.
28. Nu atingeți un aparat care a căzut în apă. Întrerupeți alimentarea cu energie electrică și deconectați imediat aparatul de la rețeaua electrică.
29. Utilizați aparatul numai așa cum este descris în aceste instrucțiuni. Orice altă utilizare nu este recomandată de producător și poate provoca incendii, electrocutare sau vătămări.
30. Nu utilizați acest aparat la fereastră, deoarece ploaia ar putea provoca șocuri electrice.
31. Nu depozitați aparatul într-o cutie sau într-un spațiu închis până când acesta nu se răcește suficient.
32. Nu folosiți aparatul ca element de încălzire pentru animale și plante


Instalare

Atenție! Înainte de a utiliza încălzitorul, verificați dacă este respectată distanța minimă de siguranță de 1 m față de suprafețele verticale din jur.

1. Scoateți aparatul și toate accesoriile din ambalaj și verificați dacă aparatul prezintă semne de deteriorare.
2. Întoarceți partea principală cu susul în jos și montați picioarele cu patru șuruburi ST4*16.
3. Când instalarea este finalizată, așezați încălzitorul gata de utilizare pe o suprafață fermă și plană.

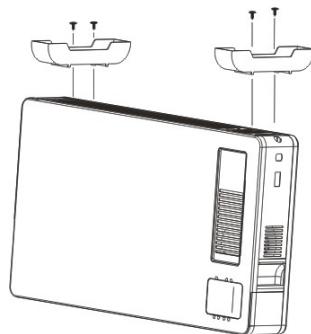


Instrucțiuni de

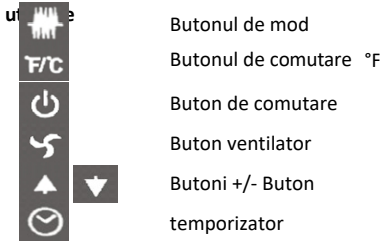

Modul curent

Cronom
etru
curent

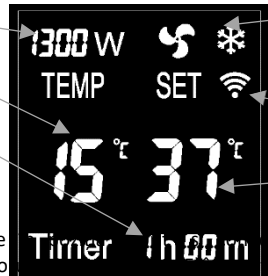

Simbolurile de
protecție a
ventilatorului
și de protecție
împotriva
înghețului

Simbolul WiFi

Setarea
temperaturii

1. Verificați dacă întrerupătorul principal (*ON/OFF*) este alimentare la rețeaua electrică. Apoi comutați întrerupătorul de mod pentru a seta puterea de încălzire. O puteți seta la 1000 W, 1300 W sau 2300 W și, de asemenea, la modul "protecție împotriva înghețului", care este simbolizat prin pictograma fulgului de zăpadă.

Notă: Încălzitorul începe să se încălzească atunci când temperatura ambiantă scade cu 2 °C sub temperatura presetată. Încălzitorul oprește încălzirea când atinge temperatura presetată.

Modul de **protecție împotriva înghețului** funcționează în trei scenarii posibile atunci când este activat

1. Temperatura ambiantă este de 5 °C și este activat un element de încălzire cu o putere de 1000 W.
2. Temperatura ambiantă este de 4°C, se declanșează un element de încălzire cu o putere de 1300W.
3. Dacă temperatura ambiantă este de 3 °C sau mai mică, ambele elemente de încălzire pornesc simultan.

Dacă temperatura ambiantă este de 6 °C sau mai mare, siguranța termică întrerupe încălzirea, iar unitatea continuă să funcționeze în modul de protecție împotriva înghețului.

Temporizatorul poate fi activat cu ajutorul *butonului de temporizare*. Intervalul reglabil este de 1-24 ore. Când temporizatorul se termină, încălzitorul este oprit.

Ventilatorul poate fi activat cu ajutorul *butonului ventilator*. Acesta poate fi activat numai în modurile 1.000 W, 1.300 W și 2.300 W.

Aplicații pentru dispozitive inteligente

Acest dispozitiv funcționează cu aplicațiile Smart Life și Tuya.

Scanați codul QR pentru a descărca aplicația "Smart Life". De asemenea, puteți introduce numele "Smart Life" în App Store sau în căutarea Google Play pentru a instala aplicația.



Deschideți aplicația "Smart Life", atingeți "Înregistrare" și înregistrați-vă contul "Smart Life" folosind numărul de telefon sau adresa de e-mail. Apoi conectați-vă la aplicație.

Porniți dispozitivul și asigurați-vă că se află în raza de acțiune a rețelei Wi-Fi. Lumina Wi-Fi va începe să clipească. Este esențial ca lumina Wi-Fi să clipească încet. Dacă clipește rapid, apăsați și mențineți apăsat butonul Mode timp de aproximativ 3 secunde. Ar trebui să auziți acum un ton de notificare. Lumina va începe să clipească încet.

Accesați aplicația și atingeți "Aduăgă dispozitiv" sau atingeți simbolul "+" situat în colțul din dreapta sus -> Aduăgă manual -> Aparate electrocasnice mici.

-> Încălzitor. În ecranul următor, selectați rețeaua Wi-Fi și introduceți parola. Pe ecranul următor, asigurați-vă că "AP Mode" este selectat în colțul din dreapta sus. Dacă nu, selectați-l. Apoi faceți clic pe "Confirm indicator slow blink" (Confirmare indicator clipire lentă) și faceți clic pe Next (Următorul). Dispozitivul va crea un hotspot și acum trebuie să vă conectați la el. Atingeți "Go to Connect" (Du-te la conectare) și selectați rețeaua Wi-Fi creată de dispozitiv. Dacă smartphone-ul vă solicită să vă conectați la o rețea Wi-Fi și nu există acces la internet disponibil, confirmați. Apoi reveniți la aplicație. Dispozitivul se conectează la aplicație, iar telefonul se reconectează la rețeaua Wi-Fi inițială. Instrucțiuni detaliate în limba engleză pot fi găsite pe YouTube - căutați parola: **Solight KP02Wifi app instructions**.

De asemenea, puteți utiliza funcția de scanare automată pentru a vă împerechea dispozitivul cu aplicația, dar rețineți că această funcție are nevoie de ceva timp pentru a vă găsi dispozitivul.

Asistentul vocal Google

Dacă v-ați asociat dispozitivul cu Smart Life sau Tuya, îl puteți utiliza în continuare cu Google Assistant. Trebuie doar să vă asociați contul Smart Life sau Tuya cu aplicația Google Home. Lansați aplicația Google Home -> Connect Smart Life app / sau -> Connect Tuya Smart app.

Curățare și întreținere

- Înainte de a efectua lucrări de întreținere, vă rugăm să deconectați fișa cablului de alimentare de la rețeaua de alimentare. Lăsați unitatea să se răcească timp de cel puțin 10 minute.
- Ștergeți praful de pe suprafață cu o cârpă moale.
- Nu utilizați agenți de curățare, benzină sau alte lichide inflamabile.
- Dacă nu veți utiliza dispozitivul pentru o perioadă lungă de timp, deconectați-l de la rețea și protejați-l de praf.
- Depozitați dispozitivul numai într-un loc răcoros și uscat.
- Dacă aparatul nu funcționează sau este defect, deconectați-l de la rețea și contactați o persoană autorizată pentru reparații.

Produsul este însoțit de o declarație CE de conformitate în conformitate cu reglementările aplicabile. Declarația este disponibilă la cerere sau pentru descărcare la adresa www.solight.cz

Producător: Solight Holding, s.r.o., Na Brně 1972, Hradec Králové 500 06

