

MANUALUL UTILIZATORULUI

Producător și importator:
IMMAX, Pohoří 703, 742 85 Vřesina, EU | www.immaxneo.cz |
www.immaxneo.com Made in P.R.C.

1. CE ESTE INCLUS

Cameră inteligentă
Suport de montare
Kit de montare și pin de resetare
Adaptor de alimentare
Cablul micro USB
Manual de utilizare

2. INFORMAȚII DESPRE PRODUS

Specificații tehnice:
Alarmă: notificare de detectare a mișcării
Urmărire a mișcării: Da
Suport Onvif: Da
Comunicare audio bidirecțională: Da
Mișcarea camerei: PAN 355° TILT 90°
Ethernet: 1x RJ45
WiFi: 802.11 b/g/n
Sprjin: IOS7 și versiuni ulterioare, Android 4.0 și versiuni ulterioare
Securitate: autentificare utilizator, criptare software
Slotul TF încorporat acceptă până la 128 GB microSD (FAT32) Temperatura de funcționare: -10°C +50°C
Material: plastic
Gradul de protecție a camerei: IP65
Gradul de protecție a sursei de alimentare: IP20
Sursa de alimentare: DC12V / 2A
Consum de energie: 20W
Dimensiuni: 220x120x115mm
Greutate: 510g

3. INSTALARE

Instalare pe perete



4. APLICAȚIA IMMAX NEO PRO ȘI ÎMPERECHEREA DISPOZITIVELOR


4.1 Scanați codul QR și descărcați aplicația Immax NEO PRO. Sau găsiți și instalați aplicația Immax NEO PRO în App Store sau Google Play. Lansați aplicația Immax NEO PRO și faceți clic pe "Register" (Înregistrare) și creați-vă propriul cont prin e-mail.



4.2 Dacă ați terminat înregistrarea, conectați-vă folosind contul dvs.

5. CONEXIUNE COD QR

5.1 În aplicația Immax NEO PRO, faceți clic pe fila Room (Cameră) și apoi pe butonul "+" pentru a adăuga un dispozitiv. În fila Immax NEO, selectați produsul.
5.2 Selectați metoda de împerechere în colțul din dreapta sus. Practic, împerecherea este setată cu ajutorul codului QR.
5.3 Confirmați că am auzit un avertisment sau că LED-ul clipește rapid.
5.4 Introduceți datele de acces la rețeaua WiFi și confirmați.
5.5 Citiți codul QR generat de camera foto.
5.6 Așteptați ca camera să fie adăugată la Immax NEO PRO.

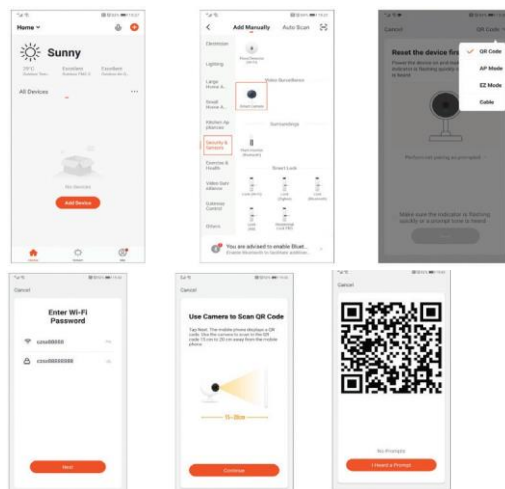

6. MOD DE CABLE


6.1 În aplicația Immax NEO PRO, faceți clic pe fila Room (Cameră) și apoi pe butonul "+" pentru a adăuga un dispozitiv. În fila Immax NEO, selectați produsul.
6.2 Selectați metoda de împerechere în colțul din dreapta sus. Selectați opțiunea Conectare prin cablu.
6.3 Confirmați că am auzit un avertisment sau că LED-ul clipește rapid.
6.4 Așteptați ca camera să fie adăugată la Immax NEO PRO.

7. SETĂRI APP

- Managementul familiei
- Camera Multiview
- Intrare cu control vocal
- Adăugați un nou dispozitiv
- Informații locale
- Gestionarea afișajului
- Adăugați un dispozitiv prima dată
- Eu (Informații personale: Gestionarea casei; Centrul de mesaje pentru detectarea mișcării; Întrebări frecvente și feedback; Alte servicii; Setări)
- Scenă inteligentă cu condiții sau alte dispozitive inteligente tuya, cum ar fi alarma, lumina, controlerul etc.
- Lista dispozitivelor de acasă
- Comutator SD/HD
- Setarea camerei
- Opțiunea de sunet (difuzor) deschide ascultarea 14.Vertical Full Screen
- Horizontal Full Screen
- Camera snapshot (salvare imagine pe telefon)
- Înregistrare manuală (Înregistrare video pe telefon)
- Colapsarea meniului
- Butonul Talk (Apăsați pentru a vorbi cu camera)
- Redarea înregistrărilor
- Album foto (instantaneele pot fi vizualizate aici)
- Imagini capturate de la camera foto
- Setări de fundal
- Modul privat
- Urmărirea unui obiect în mișcare
- Trimiterea de notificări de detectare a mișcării
- Trimiterea de notificări privind detectarea sunetului
- Patulare
- Declanșarea sirenei
- Setări ale camerei
- Știri
- Controlul camerei
- Stabilirea locurilor pentru patrulă (max. 6 locuri)
- Servicii cloud
- Setări de alarmă

8. SETĂRILE CAMEREI

- Aici puteți seta numele și pictograma camerei
- Informații despre cameră. Adresa IP, ID-ul dispozitivului, fusul orar, puterea semnalului WiFi
- Automatizări și scene inteligente legate de dispozitiv
- Aplicații terțe - Google Home și Amazon Alexa
- Modul privat - dezactivează afișarea înregistrării în direct în aplicație
- Setări de bază - rotația ecranului, filigranul cu ora, comunicare unidirecțională sau bidirecțională
- Setări de alarmă - detectarea mișcării, urmărirea obiectelor în mișcare, sensibilitatea de detectare

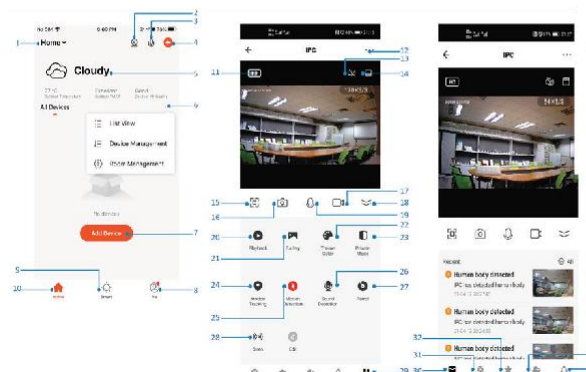


setări ale zonei de detecție, detectarea corpului uman, detectarea sunetului, program (numai pentru modelele selectate)
8. Setări pentru sirene - volumul și durata alertei sonore
9. Servicii de stocare în cloud plătite
10. Notificare că aparatul foto este în modul Offline
11. Întrebări frecvente și feedback
12. Partajarea dispozitivelor
13. Adăugați un link la camera foto pe desktop-ul dispozitivului dvs. mobil
14. Actualizări ale dispozitivelor
15. Scoateți dispozitivul din aplicație
16. Reporniți dispozitivul

9. RESETAREA DISPOZITIVULUI

Folosii acul de resetare pentru a apăsa butonul de resetare timp de cel puțin 8 secunde.

10. WEB RTC

Utilizați acest link pentru a viziona înregistrarea în direct a camerei prin intermediul unui browser web <https://ipc.ismartlife.me/login>

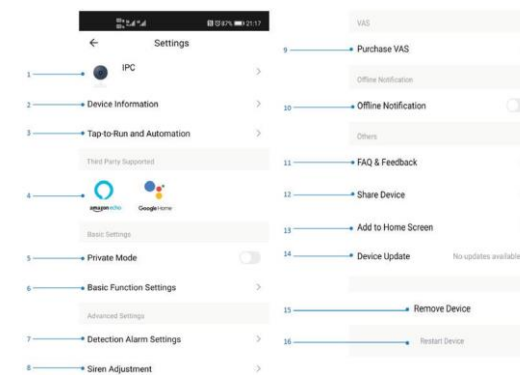

DESCRIEREA DISPOZITIVULUI

